Maintenance Transmission Electrique




Attention

Pour éviter toute blessure corporelle grave, retirez toujours la batterie de la tondeuse avant de la nettoyer ou d'effectuer toute opération de maintenance.

Moteur à courant continu de la transmission

Pour assurer une performance optimale de la transmission électrique, General Transmissions recommande de nettoyer périodiquement le moteur à courant continu.

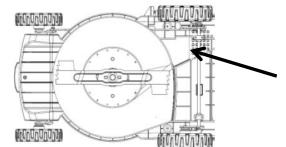

La transmission électrique est accessible sous la tondeuse, entre les roues arrière.

Reportez-vous au manuel du propriétaire de la tondeuse pour retirer le couvercle.

Nettoyage du moteur de la transmission


Soufflez la zone entourant la transmission et le moteur à courant continu à l'aide d'une soufflette ou d'une canette d'air comprimé **Ne pas utiliser d'eau.**



Le moteur se trouve derrière la transmission.

Zone à souffler

Avant nettoyage

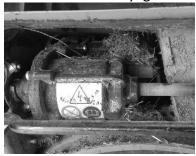

Après nettoyage

