# RS 800 Automatic transmission Retirer la transmission du tracteur

#### I- Lever l'arrière du tracteur



#### II- Retirer les roues du tracteur

Retirer le clip à l'aide d'un tournevis plat.







#### III- Déconnecter la courroie moteur de la transmission

Bloquer le frein de parking pour détendre la courroie.



La courroie est connectée à la poulie motrice de la transmission.



Retirer la courroie de la poulie.




# IV- Déconnecter la commande manuel (passer cette étape si le tracteur est équipé

d'une commande à pied)

Le levier se déconnecte sous l'aile droite du tracteur.



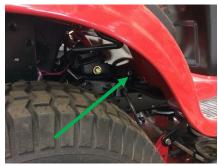




#### V- Déconnecter le contact électrique

Le contact est situé sur le coté gauche du tracteur, à l'avant de la transmission.



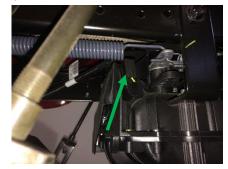

### VI- Déconnecter la pédale de frein

Déconnecter le ressort de la tringle de pédale de frein.








VII- Retirer la transmission

Il y a «3 boulons de chaque coté de la transmission.





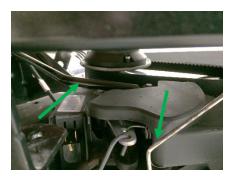

Retirer précautionneusement la transmission car la transmission est toujours liée au tracteur.

#### VIII- Déconnecter la tringle de « roue libre »





# IX- Déconnecter la tringle de la pédale de commande

Retirer le clip ou l'écrou pour libérer la tringle de l'axe de commande.







# X- Installer la transmission

- Suivre les mêmes étapes en ordre inverse pour remonter la transmission.
- Les tringles de pédale et de roue libre peuvent être reconnectées avant de refixer la transmission au châssis.