Transmission électrique ME
Perte de la traction

1- Vérifier le fonctionnement du moteur électrique de la transmission

- Si aucun voyant de la tondeuse ne s'allume, vérifier la batterie et les conseils de démarrage du manuel d'utilisateur.
- Si le moteur de coupe fonctionne, mais que la tondeuse n'avance pas, vérifier visuellement et/ou à l'écoute si le moteur de la transmission fonctionne.

⚠ **Respecter les notices de sécurité fourni dans le manuel d'utilisateur.**

- ➢ Si le moteur électrique de la transmission ne fonctionne pas=> Vérifier le point 2.
- ➢ Si le moteur électrique de la transmission fonctionne => Vérifier le point 3.

2- Contrôler l'alimentation électrique du moteur de transmission

- Se référer au manuel de la machine pour localiser l'alimentation électrique.
- Selon le modèle de tondeuse, l'alimentation peut varier de 36V à 108V.

- ➢ Si le moteur n'est pas alimenté => Vérifier le système de commande et l'alimentation (Se référer au manuel de la machine).
- ➢ Si le moteur est alimenté => La transmission doit être remplacée.

3- Vérifier la rotation de l'axe de sortie (flèches vertes ci-dessous)

- L'axe de sortie doit entrer en rotation lorsque la traction est engagée.

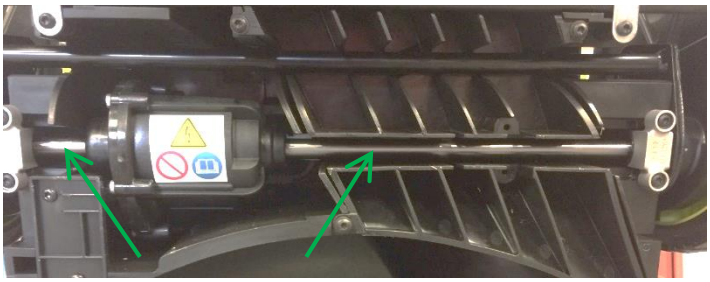

- ➢ Si l'axe de sortie tourne => La transmission fonctionne correctement. Vérifier le point 4.
- ➢ Si l'axe de sortie ne tourne pas ou sur un seul coté => La transmission doit être remplacée.

4- Vérifier les pignons de roue

Les roues doivent être engrenées par le pignon fixé à chaque extrémité de l'axe de sortie.